


ROTENSO[®]
Live better

LT



RONI

S E R I E S

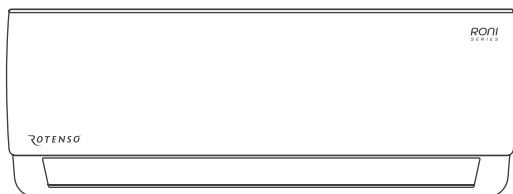

NAUDOTOJO VADOVAS

MODELIAI:

R26X

R35X

R50X

R70X



PERSPĖJIMAS

Įrangą montuoja ir aptarnauja tik kvalifikuotas personalas. Šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo įrangos montavimas, paleidimas ir aptarnavimas gali būti pavojingas, reikalaujantis specifinių žinių ir mokymų darbas. Nekvalifikuoto personalo netinkamai sumontuota, sureguliuota ar pakeista įranga gali sukelti mirties ar rimto sužalojimo pavojų. Dirbdami su įranga, atsižvelkite į visus literatūroje ir ant įrangos etikečių esančius saugumo nurodymus.

Jeigu prietaisą naudojate Europos šalyse:

Prietaiso negali naudoti vaikai iki 7 m. amžiaus, neįgalūs ir (arba) patirties ar žinių stokojantys asmenys. Instrukcijas sudaro teisingo ir saugaus prietaiso naudojimo aprašymas ir (arba) informacija apie galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisais. Įgalioti asmenys atlieka valymo ir aptarnavimo darbus.

ŠALINIMAS:

Nešalinkite šio gaminio kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Būtina tokio tipo atliekas specialiai rūšiuoti.

Prietaisą išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis yra nelegalu. Šio tipo prietaisą galite šalinti keletu būdų:

- A. miestas organizuoja elektroninių atliekų surinkimą, surinkimo taškuose prietaisą galite nemokamai atiduoti;
- B. perkant naują prietaisą, pardavėjas nemokamai priima senąjį;
- C. gamintojas seną gaminį nemokamai priima iš naujo gaminio pirkėjo.
- D. Šio tipo gaminyje yra vertingi elementai, jį galite parduoti metalų supirkimo punkte.

Išmesdami gaminį į aplinką, rizikuojate pakenkti savo sveikatai. Pavojingos prietaiso medžiagos gali įsiskverbti į gruntinį vandenį ir sukelti riziką patekti į žmonių maisto grandinę.



ATSARGUMO PRIEMONĖS

SUPAŽINDINIMAS SU ŠALDYMO MIŠINIU R32

Oro kondicionieriams naudojama aplinkai nepavojingas šaldymo mišinys R32 (bekvapės, bespalvės dujos). Esant tam tikroms sąlygoms, jos gali degti ir sprogti. Tačiau, neegzistuos degimo ir sproginimo rizika, jeigu, montuodami oro kondicionierių atitinkamoje vietoje ir tinkamai jį naudodami, laikysitės toliau lentelėje pateikiamų reikalavimų.

Palyginus su įprastiniais šaldymo mišiniais, šaldymo mišinys R32 yra nepavojingas aplinkai ir neardo ozono sluoksnio, jo šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsakas taip pat labai mažas.

Išsami informacija apie nusipirkto įrenginio parametrus galima rasti prie prietaiso pridėtoje lentelėje (t. y., tipas ir šaldymo mišinio kiekis, pasaulinio atšilimo potencialas, CO2 ekvivalentas).



ĮSPĖJIMAS

- Prieš atlikdami montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros darbus, perskaitykite naudotojo vadovą.
- Nespartinkite atitirpimo proceso ir nevalykite prietaiso kitomis valymo priemonėmis nei rekomenduoja gamintojas.
- Nepažeiskite prietaiso.
- Prietaisas sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių šaltinių (pavyzdžiui, atviros ugnies, dujinių prietaisų arba elektrinių šildytuvų).
- Kai būtina atlikti techninę priežiūrą, susisiekitės su artimiausiu garantinio aptarnavimo centru. Atliekant techninę priežiūrą, techninės priežiūros darbuotojai privalo griežtai laikytis atitinkamo gamintojo pateiktų naudotojo instrukcijų reikalavimų. Draudžiama nekvalifikuotiems asmenims atlikti oro kondicionieriaus techninės priežiūros darbus.
- Būtina laikytis su dujomis susijusių nacionalinių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.
- Atliekant techninės priežiūros darbus arba šalinant oro kondicionierių, būtina išpilti vėsinimo medžiagą.






SVARBUS PRANEŠIMAS

Prieš montuodami arba naudodami oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite naudotojo, montavimo ir aptarnavimo vadovą.






ĮSPĖJIMAS: *Gaisro / degių medžiagų rizika (reikalaujama tik R32 / R290 įrenginiams)*



MONTUOTOJUI TAIKOMOS SAUGOS TAISYKLĖS IR REKOMENDACIJOS

 ATSARGUMO PRIEMONĖS	
	
<ul style="list-style-type: none"> • Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, perskaitykite šį gidą. • Užtikrinkite, kad lauko įrenginio pagrindas yra tvirtai pritvirtintas. • Sumontavę oro kondicionierių, atlikite bandymo ciklą ir fiksuokite darbinis duomenis. • Patikrinkite, ar lizdas tinka kištukui, jei netinka, pakeiskite. • Prietaisą būtina sumontuoti pagal galiojančias nacionalines taisykles. • Prieš prieinant prie terminalų, visas elektros grandines būtina atjungti nuo elektros tiekimo tinklo. • Montuodami patalpų ir lauko įrenginius, neleiskite vaikams būti darbo vietoje. Gali atsirasti nenumatytų nelaimių. • Naudotojas privalo apsaugoti įrenginį patalpoms pakankamo pajėgumo, atlaikančiu didžiausią paduodamą įtampą, lydžiuoju saugikliu arba kitu nuo persikrovimo apsaugančiu prietaisu. • Sumontuoto lydžio saugiklio techninės charakteristikos: T 5 A / 250 V. • Oro kondicionierių turi montuoti profesionalas arba kvalifikuotas asmuo. • Patikrinkite, ar oras nepatenka į vėsinimo sistemą. Judindami oro kondicionierių, patikrinkite, ar neprateka šaldymo mišinys. • Užtikrinkite, kad elektros tiekimo sistemos įtampa atitinka duomenų lentelėje nustatytą įtampą. Jungiklį ar kištuką laikykite švarius. Teisingai ir tvirtai įstatykite kištuką į lizdą, dėl nepakankamo kontakto išvengdami gaisro ar elektros šoko rizikos. • Jeigu iš prietaiso rūksta dūmai arba užuodžiamas degimo kvapas, nedelsiant išjunkite elektros tiekimą ir susisiekite su aptarnavimo centru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas privalo turėti atjungimo nuo maitinimo tinklo priemones, visuose poliuose gebėti atskirti kontaktus, kurie visiškai atjungia prietaisą esant III kategorijos viršįtampiui. Šias priemones būtina įtraukti į elektros laidų sistemą pagal elektros laidų taisykles. • Nemontuokite prietaiso arčiau kaip 50 cm nuo degių medžiagų (alkoholio ir kt.) arba nuo slėgio talpų (pvz., purškiamų buteliukų). • Jeigu prietaisas naudojamas nevedinamoje patalpoje, būtina imtis atsargumo priemonių užkirsti kelią vėsinimo dujų nuotėkiui pasilikti aplinkoje ir sukurti gaisro pavojų. • Pakuotės medžiagos yra rūšiuojamos ir šalinamos į atskirus atliekų konteinerius. Oro kondicionieriaus naudingo tarnavimo laikotarpio pabaigoje atiduokite jį specialiam atliekų surinkimo centrui šalinti. • Oro kondicionierių naudokite tik pagal instrukcijas. Jos neapima visų įmanomų sąlygų ir situacijų. Kaip ir kiekvieno buitinio prietaiso atveju, montuojant, dirbant arba prižiūrint, vadovaukitės sveiku protu ir būkite atsargūs. • Vieni nemontuokite oro kondicionieriaus, susisiekite su specializuotu technologiniu personalu. • Esant įjungtam šildymo režimui, sklendės turi būti nukreiptos į apačią, o esant įjungtam vėsinimo režimui – į viršų. • Pasirinkdami tinkamiausią temperatūrą, neleisite pažeisti įrenginio. • Veikiančio įrenginio neišjunkite ištraukdami kištuką, nes toks veiksmas gali sukurti kibirkštį ir sukelti gaisro pavojų.

SAUGUMO SUMETIMAI


 ATSARGUMO PRIEMONĖS	
	
<ul style="list-style-type: none">• Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni kaip 8 m. vaikai ir asmenys, pasižymintys sumažėjusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gabumais, arba mažai patirties ar žinių turintys asmenys, jeigu jų saugus darbas įrenginiu yra prižiūrimas ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti prietaisą ir jam atlikti techninę priežiūrą.• Jeigu ketinate prietaiso nenaudoti ilgą laiką, nuimkite automatinį jungiklį. Būtina tinkamai sureguliuoti oro srauto kryptį.• Valymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti specializuotas techninis personalas. Bet kuriuo atveju, prieš atlikdami bet kokius valymo ar techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.• Šis prietaisas buvo pagamintas kondicionuoti orą gyvenamosiose patalpose, jo negalima naudoti kitokiais tikslais, pavyzdžiui, džiovinti drabužius, aušinti maistą ir kt.• Remonto darbus privalo atlikti tik gamintojo įgaliotas aptarnavimo centras. Netinkamai atliktas remonto darbas gali naudotojui sukelti elektros šoko pavojų.• Naudotojas privalo pasirūpinti, kad prietaisą sumontuotų kvalifikuotas technologas. Technologas privalo patikrinti, ar prietaisas įžemintas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir įstatyti termomagnetinį automatinį grandinės pertraukiklį.• Būtina tinkamai rūšiuoti ar šalinti nuotolinio valdiklio baterijas. Netinkamų baterijų šalinimas. Baterijas šalinkite kaip išrūšiuotas komunalines atliekas atitinkamame surinkimo punkte.	<ul style="list-style-type: none">• Visada prietaisą naudokite su sumontuotu oro filtru. Naudojant kondicionierių be oro filtro, ant vidinių prietaiso dalių gali kauptis dulkės ar nešvarumai ir dėl to atsirasti galimi tolesni gedimai.• Ilgą laiką nebūkite po pučiamu šalto oro srautu. Tiesioginis ir ilgas sąlytis su šaltu oru gali būti pavojingas Jūsų sveikatai. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tas patalpas, kuriose yra vaikų, senyvų žmonių ar ligonių.

 **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

	
<ul style="list-style-type: none"> • Nekeiskite prietaiso eksploatacinių savybių. • Kai oro kondicionierius veikia, ilgam nepalikite langų ar durų atidarytų. • Nelipkite ar nedėkite jokių pašalinių daiktų ant įrenginio laukui. • Nelenkite, neslėkite ar netempkite už elektros laido, nes jį galite pažeisti. Elektros šokas arba gaisras gali atsirasti dėl pažeisto elektros laido. Pažeistą elektros laidą privalo pakeisti tik specializuotas technologinis personalas. • Jeigu esate basi arba sudrėkę, nelieskite prietaiso. • Nelipkite ar nedėkite sunkių arba įkaitusių daiktų ant prietaiso viršaus. • Neužblokuokite įrenginio patalpoms ar laukui oro įleidimo ar išleidimo angų. Šių angų užblokovimas sumažina kondicionieriaus darbinį veiksmingumą ir dėl to gali atsirasti gedimai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nemontuokite prietaiso patalpoje, kurios ore gali būti dujų, alyvos ar sieros, arba arti šilumos šaltinių. • Šiuo prietaisu negali naudotis vyresni asmenys, pasižymintys sumažėjusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gabumais, arba maži patirties ar žinių turintys asmenys (įskaitant vaikus), jeigu jų saugus darbas įrenginiu neprižiūrimas ir jie nesupranta su tuo susijusių pavojų. • Ilgas ir tiesioginis šalto oro srautas gali neigiamai paveikti augalus ir gyvūnus. • Oro kondicionieriaus nepanardinkite į vandenį. Galite pažeisti elektros izoliaciją ir būti nutrenkti elektros. • Nekreipkite oro srauto į augalus ar gyvūnus. • Į prietaisą nekiškite šakų ar panašių pašalinių daiktų. Galite susižaloti.

1 DALIS. KONDICIONIERIAUS DALYS


VIDAUS ĮRENGINYS

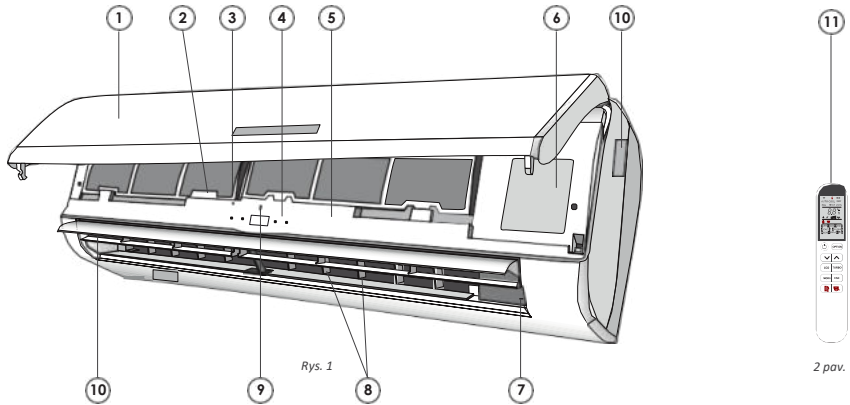

1. Priekinė panelė
2. Oro filtras
3. Papildomas filtras (jeigu sumontuotas)
4. LED ekranas
5. Signalo imtuvas
6. Terminalo bloko dangtis
7. Jonų generatorius (jeigu sumontuotas)
8. Deflektoriai
9. Avarinis mygtukas
10. Oro tėkmės krypties grotelės
11. Nuotolinis valdymo pultas

LAUKO ĮRENGINYS

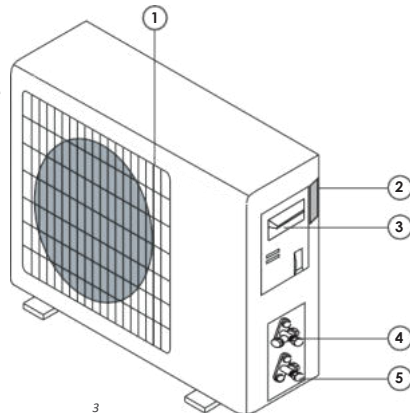


12. Oro išleidimo angos grotelės
13. Lauko įrenginio duomenų etiketė
14. Terminalo bloko dangtis
15. Dujų vožtuvas
16. Skysčio vožtuvas



1 DALIS. KONDICIONIERIAUS DALYS

VIDAUS ĮRENGINIO EKRANAS



1.  **MIEGAS**
MIEGO režimas
2.  **EKRANAS**
17. Užsidega veikiant laikmačiui, kai dirba oro kondicionierius
18. Rodo klaidos kodą
3.  **LAIKMATIS**
Šviečia, kai veikia LAIKMATIS



PASTABA

Visos nuotraukos vadove pateiktos pavyzdiniais tikslais. Jūsų įrenginys gali nežymiai skirtis. Atsižvelgiama į faktinį pavidalą. Operacijos ir funkcijos vienodos.

2 DALIS. ĮRENGINIO VALDYMAS

RANKINIS VIDAUS ĮRENDINIO VALDYMAS

Vidaus įrenginys turi mygtuką, leidžiantį oro kondicionierių valdyti rankiniu būdu. Šį mygtuką rasite, atidarę priekinę panelę. Mygtuką naudokite tik esant gedimui arba, kai reikia atlikti belaidžio nuotolinio pultelio aptarnavimą.

AUTORESTARTO FUNKCIJA

Gamintojas prietaise įdiegė persikrovimo funkciją. Staiga nutrūkus elektros tiekimui, modulis įsimeina nustatymus iki elektros tiekimo nutrūkimo, atkūrus elektros tiekimą, įrenginys veikia pagal įsimintus nustatymus.

Norėdami išjungti AUTORESTARTO funkciją, atlikite šiuos veiksmus:


1. Išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite nuo elektros tiekimo tinklo.
2. Spustelėkite avarinį mygtuką ir oro kondicionierių prijunkite prie elektros tiekimo tinklo.
3. Laikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 10 s, kol išgirsite keturis trumpus signalus. AUTORESTARTO funkcija išjungta.

- **Norėdami įjungti AUTORESTARTO funkciją**, vadovaukitės tais pačiais veiksmais, kol išgirsite tris trumpus signalus.

AVARINIO ĮJUNGIMO FUNKCIJA

Jeigu nuotolinis valdymo pultas neveikia arba būtina atlikti techninę priežiūrą, atlikite šiuos veiksmus: atidarykite ir pakelkite priekinę panelę taip, kad pasiektumėte avarinį mygtuką.

1. Vienas avarinio mygtuko spustelėjimas (vienas signalas) įjungia vėsinimo režimą.
2. Du avarinio mygtuko spustelėjimai per 3 s (du signalai) įjungia šildymo režimą.
3. Įrenginiui išjungti, tiesiog dar kartą spustelėkite avarinį mygtuką (vienas ilgas signalas).
4. Praėjus 30 minučių po avarinio įjungimo, oro kondicionierius savaime pradės veikti vėsinimo režimu su automatinio ventiliatoriaus greičiu.

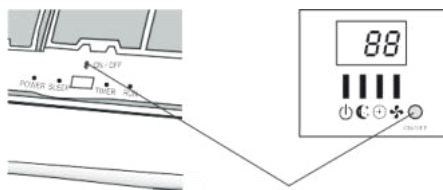

Avarinis mygtukas

5 pav.



PASTABA

Kai kuriuose modeliuose avarinis mygtukas gali būti dešinėje įrenginio pusėje po priekine plokšte.

2 DALIS. ĮRENGINIO VALDYMAS

DARBINĖ TEMPERATŪRA

Režimas Temperatūra	Aušinimas	Šildymas
Patalpos temperatūra	17 °C ~ 32 °C	0°C ~ 30°C
Lauko temperatūra	-15°C ~ 53°C	-20°C ~ 30°C



PASTABA

Jeigu įrenginys įjungiamas iš karto po to, kai yra išjungiamas, arba darbo metu pakeitus režimą, įrenginys iš karto nepradeda veikti. Tai yra įprastas apsauginis veiksmas. Palaukite 3 min.

3 DALIS. VALYMAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS


Būtina periodinė priežiūra, jei norite, kad Jūsų oro kondicionierius veiktų efektyviai. Prieš pradėdami atlikti bet kokius priežiūros darbus, būtina atjungti įrenginį nuo elektros tiekimo.

VIDAU ĮRENGINIO VALYMAS

Nuo dulkių apsaugantis filtras


1. Atidarykite priekinę panelę pagal rodyklės kryptį.
2. Priekinę panelę laikydami pakėlę viena ranka, kita išimkite filtrą.
3. Jeigu filtras išteptas alyva, nuplaukite jį šiltu vandeniu (kurio temperatūra neviršija 45 °C).
Palikite džiūti vėsioje ir saugoje patalpoje.
4. Priekinę panelę laikydami pakėlę viena ranka, kita įstatykite filtrą.
5. Uždarykite priekinę panelę.

Negalima valyti ar regeneruoti elektrostatinio ir kvapų filtro (jeigu sumontuotas). Juos būtina keisti kas pusę metų.

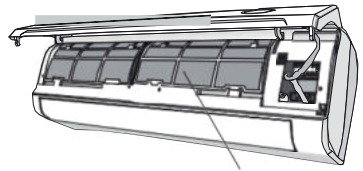

VIDINĖS BATERIJOS VALYMAS

1. Atidarykite priekinę įrenginio panelę, pakelkite ją ir nuimkite nuo vyrių, kad palengvintumėte valymo darbus.
2. Vidaus įrenginio bateriją valykite šluoste mirkyta vandenyje (ne karštesniame kaip 40 °C) su neutraliu muilu.
3. Niekada nenaudokite agresyvių tirpiklių ar valiklių.
4. Jeigu lauko įrenginys užsikimšęs, oro arba vandens srove pašalinkite lapus, apnašas ir purvą.

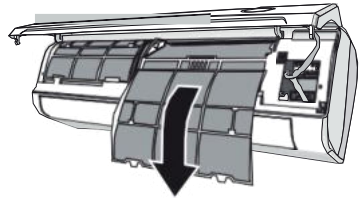

PRIEŽIŪRA SEZONO PABAIGOJE

1. Atjunkite elektros tiekimą.
2. Išvalykite ir pakeiskite filtrus.
3. Saulėtą dieną, leiskite keletą valandų kondicionieriui ventiliuotis, kad įrenginio vidus galėtų visiškai išdžiūti.

BATERIJŲ KEITIMAS


Jei įjungus oro kondicionierių nepasigirsta patvirtinamojo signalo arba LCD ekranas neveikia, reikia pakeisti baterijas. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto galinį dangtelį ir įstatykite naujas baterijas, atsižvelgdami į teigiamus ir neigiamus polius. Naudokite tik naujas baterijas. Iš nuotolinio valdymo pulto išimkite baterijas, kai oro kondicionierius neveikia.



Nemeskite baterijų su bendromis atliekomis, jas būtina šalinti į specialias talpas surinkimo punktuose.

4 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI

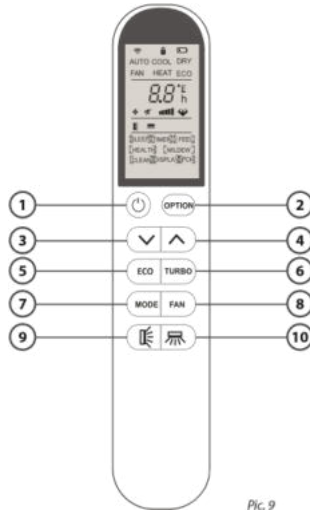

Pic.9

„DAGA“

Id	Mygtukas	Funckcija
1.		Ijungia / išjungia oro kondicionierių.
2.	OPTION	To activate or deactivate optional function (Check below table).
3.		Mažina temperatūrą, naudojamas laikui nustatiti ar funkcijos pasirinkimui
4.		Didina temperatūrą, naudojamas laikui nustatiti ar funkcijos pasirinkimui
5.	ECO	Ijungia / išjungia ECO funkciją.
6.	TURBO	Ijungia / išjungia TURBO funkciją, kuri padeda nustatytą temperatūrą pasiekti per trumpesnį laiką
7.	MODE	Pasirenkamas veikimo režimas: AUTOMATINIS (angl.AUTO), VĖSINIMO (angl.COOL), SAUSASIS (angl. DRY), VENTILIATORIAUS (angl. FAN), ŠILDYMO (angl.HEAT)
8.	FAN	Pasirenkamas ventiliatoriaus greitis: automatinis / tylus / lėtas / vidutiniškai lėtas / vidutinis / vidutiniškai greitas / greitas / turbo.
9.		Ijungia / išjungia horizontalių grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį aukštyn ar žemyn.
10.		Ijungia / išjungia horizontalių grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį į kairę ar į dešinę.

ON/OFF	Rėžimas	Funkcijos
ON	AUTO	Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	COOL	Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MILDEW, I FEEL, 8°C
	DRY	Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, MILDEW, I FEEL, 8°C
	FAN	Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	HEAT	Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°C

ON/OFF	Rėžimas	Funkcijos
OFF	AUTO	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	COOL	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MILDEW, I FEEL, 8°C
	DRY	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, MILDEW, I FEEL, 8°C
	FAN	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	HEAT	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°C








PASTABA

- Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Priklausomai nuo modelio, gali skirtis mygtukų pavidalas ir išdėstymas, tačiau jų funkcijos išlieka tos pačios.
- Įrenginio sistema signalu patvirtina gavusi kiekvieno mygtuko paspaudimo signalą.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO EKRANAS

Nr.	Simbolis	Reikšmė
1.		Signalio indikatorius
2.		Užraktas nuo vaikų
3.		Baterijos indikatorius
4.	AUTO	Automatinio režimo indikatorius
5.	COOL	Vėsinimo režimo indikatorius
6.	DRY	Sausinimo režimo indikatorius
7.	FAN	Ventiliatoriaus režimo indikatorius
8.	HEAT	Šildymo režimo indikatorius
9.	ECO	ECO funkcijos indikatorius
10.	23h [TIMER]	Laiko indikatorius
11.	28°C	Temperatūros indikatorius

12.		Ventiliatoriaus greičio indikatorius: automatinis/lėtas/vidutiniškas/greitas
13.		Tylos funkcijos indikatorius
14.		SUPER funkcijos indikatorius
15.		Automatinis judėjimas aukštyn-žemyn
16.		Automatinis judėjimas kairėn-dešinėn

PASTABA

Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

BATERIJŲ KEITIMAS



Nuotolinio valdymo pulto užpakalinės pusės nuimkite baterijų skyrelio dangtį, stumdami rodyklės kryptimi. Įstatykite baterijas, neigiamą polių dėdami toje pusėje, kurioje yra spyruoklė. Uždėkite baterijų skyrelio dangtį.


1. Naudokite dvi LRO3 AAA (1,5 V) tipo baterijas.

- Nenaudokite daugkartinio krovimo baterijų.
- Kai ekranas nebeįskaitomas, senąsias baterijas pakeiskite naujomis.
- Nešalinkite baterijų su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Jeigu būtina, specialiam apdorojimui surinkite šias baterijas atskirai.

2. Kiekvieną kartą į nuotolinį valdymo pultą įstatę baterijas, galite nustatyti siurblio valdymo tipą: tik vėsinimas arba tik šildymas.

Įstatę baterijas, išjunkite nuotolinį valdymo pultą ir atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- | | | |
|------|----|---|
| MODE | 1. | Laikykite mygtuką ilgai nuspaudę, kol ikona sumirksi  vėsinimo tipui nustatyti. |
| MODE | 2. | Laikykite mygtuką ilgai nuspaudę, kol ikona sumirksi  šildymo tipui nustatyti. |

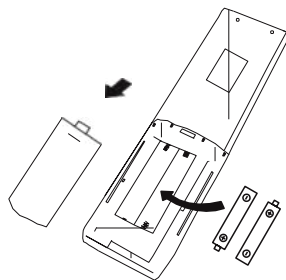

4 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS

3. Temperatūros ekraną galite užprogramuoti, kad rodytų °C ir °F.

1. **TURBO** Mygtuką laikykite nuspaukę daugiau kaip 5 s, kad įeitumėte į pakeitimo režimą.
2. **TURBO** Mygtuką laikykite nuspaukę, kol laipsniai pasikeis į °C ir °F.
3. Atleiskite ir palaukite 5 s, funkcija bus pasirinkta.



PASTABA





- Nuotolinį valdymo pultą nukreipkite į oro kondicionierių.
 - Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir vidaus įrenginio signalo imtuvo nėra jokių pašalinių daiktų.
 - Nuotolinio valdymo pulto nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
 - Nuotolinį valdymo pultą laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo televizoriaus ar kitų elektrinių prietaisų.
-

5 DALIS. FUNKCIJŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



JUDĖJIMO funkcija




1. Grotelėms įjungti spustelėkite JUDĖJIMO mygtuką.

- Spustelėkite,  kad horizontalios sklendės judėtų iš viršaus į apačią, nuotolinio valdymo pulto ekrane atsiras užrašas .
- Spustelėkite,  kad vertikalūs deflektoriai judėtų iš kairės į dešinę, nuotolinio valdymo pulto ekrane atsiras užrašas .
- Dar kartą spustelėkite, kad esamu kampu sustabdytumėte judėjimą.



2. Norėdami pasirinkti daugiau oro srauto krypties kampų, laikykite nuspaudę ilgiau kaip 3 s.  

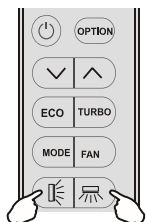


PASTABA

- Niekada rankiniu būdu nepozicionuokite sklendžių, nes galite rimtai pažeisti delikaty mechanizmą!
- Niekada pirštų, šakų ar kitų pašalinių daiktų nekiškite į oro įleidimo ar išleidimo angas. Toks atsitiktinis sąlytis su mechanizmo dalimis gali sukelti nenumatytą žalą ar sužalojimus.


VĖSINIMO REŽIMAS



Vėsinimo funkcija leidžia oro kondicionieriui atvėsinti patalpą ir sumažinti drėgmę ore.

Vėsinimo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką **[MODE]** kol ekrane pasirodys simbolis .

Nustatykite \downarrow temperatūrą mažesnę nei patalpoje esanti temperatūra.

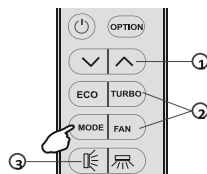

ŠILDYMO REŽIMAS



Šildymo funkcija leidžia oro kondicionieriui šildyti patalpą.

Šildymo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką **[MODE]**, kol ekrane pasirodys simbolis .


Nustatykite \downarrow temperatūrą didesnę nei patalpoje esanti temperatūra.




PASTABA

Esant įjungtai ŠILDYMO funkcijai, prietaisas gali automatiškai įjungti kondensatoriaus atitirpinimo ciklą. Ši procedūra dažniausiai trunka 2-10 min.

Atitirpinimo metu, vidinio įrenginio ventiliatorius neveikia. Po atitirpinimo, prietaisas automatiškai tęsia ŠILDYMO režimą.

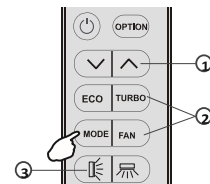

LAIKMAČIO funkcija - LAIKMATIS ĮJUNGTAS




Automatiniam prietaiso įjungimui.

Prietaisui esant išjungtam, galite nustatyti LAIKMATĮ.


Automatinio įsijungimo laiko nustatymas:

1. Spustelėkite mygtuką **TIMER** įsijungimo laikui **C** nustatyti ir **[60]** nuotolinio valdymo pulto ekrane atsiras mirksintis užrašas.
2. Spustelėkite **▼▲** pageidaujama laikmačio įsijungimo laikui nustatyti. Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, laikas padidėja / sumažėja pusvalandžiu tarp 0 ir 10 val. ir valanda tarp 10 ir 24 val.
3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką **TIMER**
4. Atlikus laikmačio nustatymus, spustelėdami mygtuką **MODE** nustatykite reikalingą režimą (Aušinimas / šildymas / automatinis / ventiliatorius / sausasis). Pageidaujama ventiliatoriaus greitį nustatykite spustelėdami **FAN** mygtuką. Spustelėkite **▲▼** pageidaujamai darbinei temperatūrai nustatyti.

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką **TIMER**

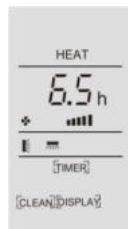

LAIKMAČIO funkcija - LAIKMATIS IŠJUNGTAS



Automatiniam prietaiso išjungimui.

Prietaisui esant išjungtam, galite išjungti LAIKMATĮ.

Automatinio išsijungimo laiko nustatymas:

1. Įsitikinkite, ar prietaisas įjungtas.
2. Spustelėkite mygtuką išjungimui nustatyti. **TIMER**

Spustelėkite pageidaujama laikmačiui nustatyti.

3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką. **TIMER**

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką. **TIMER**


PASTABA: Visus programavimo darbus būtina atlikti per 5 s, kitu atveju, nustatymai bus atšaukti.

SAUSASIS REŽIMAS

DRY

Ši funkcija sumažina oro drėgmę.

SAUSAJAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką **MODE**, kol ekrane pasirodo ikona . Įjungiama automatinė funkcija.

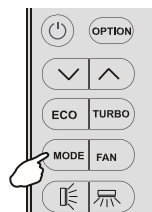


AUTOMATINIS REŽIMAS



Automatinis režimas.

AUTOMATINIAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką **MODE**, kol ekrane pasirodo ikona .

AUTOMATINIAME REŽIME pagal patalpos temperatūrą savaime nustatomas darbinis režimas.

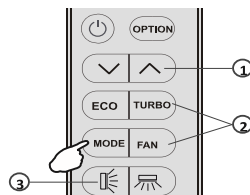


MIEGO funkcija



Iš anksto nustatyta automatinio veikimo programa.

Spustelėkite mygtuką **SLEEP** MIEGO funkcijai įjungti ir ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Praėjus 10 miego režimo valandų, oro kondicionieriaus sistema pereina į ankstesnį nustatymų režimą.

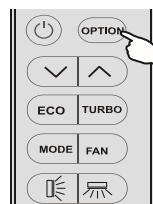


ECO funkcija



Šiame režime prietaisas automatiškai nustato energijos taupmą.

Spustelėjus **ECO** mygtuką, ekrane pasirodo ikona ir prietaisas veiks ECO režimu. Dar kartą spustelėkite mygtuką režimui atšaukti.

PASTABA: ECO funkcija galima tiek VĖSINIMO, tiek ŠILDYMO režimuose.

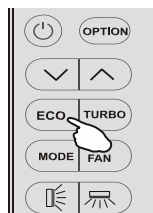


EKRANO funkcija (vidaus įrenginio ekranas)



Įjunkite / išjunkite plokštė LED ekraną.

Spustelėkite mygtuką **DISPLAY** plokštės LED ekranui išjungti. Dar kartą spustelėkite LED ekranui įjungti.

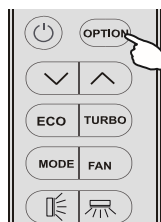


TURBO funkcija



Turbo funkcijai įjungti, spustelėkite mygtuką **TURBO** ir ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Esant įjungtam VĖSINIMO / ŠILDYMO režimui, kai pasirenkate TURBO funkciją, prietaiso sistema įjungs greitą VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimą ir ventiliatorius didžiausiu greičiu pūs orą.

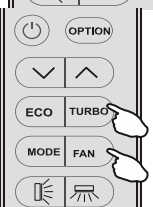


„AŠ JAUČIU“ funkcija



Spustelėkite mygtuką **I FEEL** šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Ši funkcija leidžia nuotoliniam valdikliui matuoti temperatūrą dabartinėje vietoje ir siųsti šią informaciją oro kondicionieriaus sistemai, kad temperatūra aplinkui Jus būtų optimizuota ir užtikrintas komfortas.

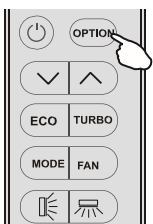


Ši funkcija išsijungia savaime po 2 val.


SAVAIMINIO VALYMO funkcija (Pasirinktinai)

Šiai funkcijai įjungti, pirmiausia išjunkite įrenginį patalpoms, spustelėkite mygtuką **CLEAN**. Išgirsite signalą, LED ekrane ir nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodys simboliai: [AC]

Ši funkcija padeda pašalinti susikaupusias purvo, bakterijų ir kt. apnašas nuo garintuvo.

Ši funkcija veiks apie 30 min., po to oro kondicionieriaus sistema įjungs anksčiau nustatytą režimą. Spustelėkite  mygtuką šiai funkcijai atšaukti.

Baigus arba atšaukus šią funkciją, pasigirs 2 signalai.

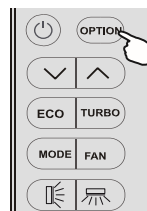


PASTABA

- Įprasta šiame veikimo procese girdėti triukšmą, nes karščio veikiamos plastikinės dalys plečiasi ir traukiasi, kai jas veikia šaltis.
- Siūlome šią funkciją įjungti esant toliau nurodomoms aplinkos sąlygoms, kad išvengtumėte tam tikrų apsaugos sistemų įsijungimo.
- Siūloma kas 3 mėn. naudoti šią funkciją.

Įrenginys patalpoms	Temperatūra < 86°F (30°C)
Įrenginys laukui	41°F (5°C) < Temperatūra < 86°F (30°C)

APSAUGOS NUO PELĖSIO funkcija (Pasirinktinai)

VĖSINIMO / SAUSAJAME režime spustelėkite mygtuką **ANTI-MILDEW** šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys simbolis .

Kai esant įjungtam VĖSINIMO / SAUSAJAM režimui norite išjungti oro kondicionierių, oro kondicionierius dar veiks 15 min., kad išsidžiovintų.



Dar kartą spustelėkite šį mygtuką arba pasirinkite kitus režimus šiai funkcijai atšaukti.

+8 °C palaikymo funkcija (Pasirinktinai)

Laikykite nuspaudę **ECO** mygtuką ilgiau kaip 3 s šiai funkcijai aktyvuoti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys užrašas: **8°C (46°F)**. Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Ši funkcija savaime paleis šildymo režimą, kai patalpos temperatūra yra mažesnė kaip 8°C (46°F) ir sistema grįš į laukimo režimą, jeigu temperatūra pasieks 9°C (48°F).

Jeigu patalpos temperatūra didesnė kaip 18°C (64°F), prietaisas savaime atšauks šią funkciją.

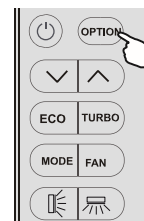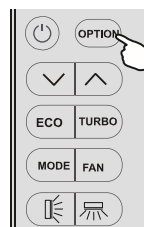

6 DALIS. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

GEDIMAI

Gedimas	Galimos priežastys
Neveikia prietaisas	Elektros tiekimo gedimas / ištrauktas kištukas
	Pažeistas patalpų / lauko įrenginio ventiliatoriaus variklis
	Sugedęs kompresorius ar termomagnetinis automatinis grandinės pertraukiklis
	Sugedęs apsauginis prietaisas arba lydieji saugikliai
	Laisvos jungtys arba ištrauktas kištukas
	Įrenginys saugumo sumetimais kartais liaujasi veikti
	Įtampa aukštesnė ar žemesnė už nustatytąją
	Įjungtas laikmatis
	Pažeista elektroninio valdymo plokštė
Keistas kvapas	Purvinas oro filtras
Tekančio vandens garsas	Į vėsinimo medžiagos cirkuliaciją patenka skystis
Iš oro išleidimo angos veržiasi migla	Taip nutinka, kai patalpos oras labai atšąla, pavyzdžiui, VĖSINIMO arba SAUSINIMO režimuose
Girdimi keisti garsai	Šiuos garsus skleidžia dėl skirtingų temperatūrų besiplečianti ar besitraukianti priekinė plokštė ir tai nerodo problemos
Nepakanka šalto ar karšto oro srauto	Netinkami temperatūros nustatymai
	Užsikimšusi patalpų ar lauko įrenginio oro įleidimo ar išleidimo anga
	Užsikimšęs oro filtras
	Nustatytas mažiausias ventiliatoriaus greitis
	Patalpoje yra kiti šilumos šaltiniai
	Nėra vėsinimo medžiagos
Prietaisas nereaguoja į nurodymus	Nuotolinis valdiklis nėra pakankamai arti įrenginio patalpoms
	Išseikvota nuotolinio valdiklio baterija
	Įrenginyje patalpoms yra kliūtys tarp nuotolinio valdiklio ir signalo imtuvo
Išjungtas ekranas	Įjungta LED funkcija
	Elektros gedimas

⚠ DĖMESIO

Nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą, jeigu:

- darbo metu girdimi keisti garsai
- sugedusi elektroninio valdymo plokštė
- sugedę lydieji saugikliai ar jungikliai
- įrenginio vidus purškiamas vandeniu arba į jį dedami pašaliniai daiktai
- pernelyg įkaitę kabeliai ar kištukai
- iš prietaiso sklinda labai stiprus kvapas

KLAIŲ SIGNALAI EKRANE

Esant klaidai, įrenginio patalpoms ekranas rodys šiuos klaidų kodus:

KODAS	DEGANTI šviesa	Gedimo aprašymas
E1	Kartą sumirksi	Sugedęs įrenginio patalpoms temperatūros jutiklis
E2	Du kartus sumirksi	Sugedęs įrenginio patalpoms vamzdžio temperatūros jutiklis
E6	Šešis kartus sumirksi	Įrenginio patalpoms ventiliatoriaus variklio gedimas