


**ROTENSO**<sup>®</sup>  
*Live better*

LT



# TETA

S E R I E S

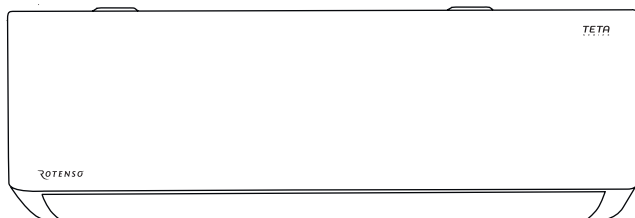

**NAUDOTOJO VADOVAS**

**MODELIAI:**

TA35X



### PERSPĖJIMAS

Įrangą montuoja ir aptarnauja tik kvalifikuotas personalas. Šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo įrangos montavimas, paleidimas ir aptarnavimas gali būti pavojingas, reikalaujantis specifinių žinių ir mokymų darbas. Nekvalifikuoto personalo netinkamai sumontuota, sureguliuota ar pakeista įranga gali sukelti mirties ar rimto sužalojimo pavojų. Dirbdami su įranga, atsižvelkite į visus literatūroje ir ant įrangos etikečių esančius saugumo nurodymus.

#### Jeigu prietaisą naudojate Europos šalyse:

Prietaiso negali naudoti vaikai iki 7 m. amžiaus, neįgalūs ir (arba) patirties ar žinių stokojantys asmenys. Instrukcijas sudaro teisingo ir saugaus prietaiso naudojimo aprašymas ir (arba) informacija apie galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Įgalioti asmenys atlieka valymo ir aptarnavimo darbus.

#### ŠALINIMAS:

Nešalinkite šio gaminio kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Būtina tokio tipo atliekas specialiai rūšiuoti.

Prietaisą išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis yra nelegalu. Šio tipo prietaisą galite šalinti keletu būdų:

- A. miestas organizuoja elektroninių atliekų surinkimą, surinkimo taškuose prietaisą galite nemokamai atiduoti;
- B. perkant naują prietaisą, pardavėjas nemokamai priima senąjį;
- C. gamintojas seną gaminį nemokamai priima iš naujo gaminio pirkėjo.
- D. Šio tipo gaminyje yra vertingi elementai, jį galite parduoti metalų supirkimo punkte.

Išmesdami gaminį į aplinką, rizikuojate pakenkti savo sveikatai. Pavojingos prietaiso medžiagos gali įsiskverbti į gruntinį vandenį ir sukelti riziką patekti į žmonių maisto grandinę.



## ATSARGUMO PRIEMONĖS

### SUPAŽINDINIMAS SU ŠALDYMO MIŠINIU R32

Oro kondicionieriams naudojama aplinkai nepavojingas šaldymo mišinys R32 (bekvapės, bespalvės dujos). Esant tam tikroms sąlygoms, jos gali degti ir sprogti. Tačiau, neegzistuos degimo ir sprogo rizika, jeigu, montuodami oro kondicionierių atitinkamoje vietoje ir tinkamai jį naudodami, laikysitės toliau lentelėje pateikiamų reikalavimų.

Palyginus su įprastiniais šaldymo mišiniais, šaldymo mišinys R32 yra nepavojingas aplinkai ir neardo ozono sluoksnio, jo šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsakas taip pat labai mažas.

Išsami informacija apie nusipirkto įrenginio parametrus galima rasti prie prietaiso pridėtoje lentelėje (t. y., tipas ir šaldymo mišinio kiekis, pasaulinio atšilimo potencialas, CO2 ekvivalentas).



### ĮSPĖJIMAS

- Prieš atlikdami montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros darbus, perskaitykite naudotojo vadovą.
- Nespartinkite atitirpimo proceso ir nevalykite prietaiso kitomis valymo priemonėmis nei rekomenduoja gamintojas.
- Nepažeiskite prietaiso.
- Prietaisas sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių šaltinių (pavyzdžiui, atviros ugnies, dujinių prietaisų arba elektrinių šildytuvų).
- Kai būtina atlikti techninę priežiūrą, susisiekite su artimiausiu garantinio aptarnavimo centru. Atliekant techninę priežiūrą, techninės priežiūros darbuotojai privalo griežtai laikytis atitinkamo gamintojo pateiktų naudotojo instrukcijų reikalavimų. Draudžiama nekvalifikuotiems asmenims atlikti oro kondicionieriaus techninės priežiūros darbus.
- Būtina laikytis su dujomis susijusių nacionalinių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.
- Atliekant techninės priežiūros darbus arba šalinant oro kondicionierių, būtina išpilti vėsinimo medžiagą.






#### SVARBUS PRANEŠIMAS

Prieš montuodami arba naudodami oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite naudotojo, montavimo ir aptarnavimo vadovą.






**ĮSPĖJIMAS:** *Gaisro / degių medžiagų rizika (reikalaujama tik R32 / R290 įrenginiams)*



## MONTUOTOJUI TAIKOMOS SAUGOS Taisyklės ir REKOMENDACIJOS

 <b>ATSARGUMO PRIEMONĖS</b>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, perskaitykite šį gidą.</li> <li>• Užtikrinkite, kad lauko įrenginio pagrindas yra tvirtai pritvirtintas.</li> <li>• Sumontavę oro kondicionierių, atlikite bandymo ciklą ir fiksuokite darbinis duomenis.</li> <li>• Patikrinkite, ar lizdas tinka kištukui, jei netinka, pakeiskite.</li> <li>• Prietaisą būtina sumontuoti pagal galiojančias nacionalines taisykles.</li> <li>• Prieš prieinant prie terminalų, visas elektros grandines būtina atjungti nuo elektros tiekimo tinklo.</li> <li>• Montuodami patalpų ir lauko įrenginius, neleiskite vaikams būti darbo vietoje. Gali atsirasti nenumatytų nelaimių.</li> <li>• Naudotojas privalo apsaugoti įrenginį patalpoms pakankamo pajėgumo, atlaikančiu didžiausią paduodamą įtampą, lydžiuoju saugikliu arba kitu nuo persikrovimo apsaugančiu prietaisu.</li> <li>• Sumontuoto lydžio saugiklio techninės charakteristikos: T 5 A / 250 V.</li> <li>• Oro kondicionierių turi montuoti profesionalas arba kvalifikuotas asmuo.</li> <li>• Patikrinkite, ar oras nepatenka į vėsinimo sistemą. Judindami oro kondicionierių, patikrinkite, ar neprateka šaldymo mišinys.</li> <li>• Užtikrinkite, kad elektros tiekimo sistemos įtampa atitinka duomenų lentelėje nustatytą įtampą. Jungiklį ar kištuką laikykite švarius. Teisingai ir tvirtai įstatykite kištuką į lizdą, dėl nepakankamo kontakto išvengdami gaisro ar elektros šoko rizikos.</li> <li>• Jeigu iš prietaiso rūksta dūmai arba užuodžiamas degimo kvapas, nedelsiant išjunkite elektros tiekimą ir susisiekite su aptarnavimo centru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prietaisas privalo turėti atjungimo nuo maitinimo tinklo priemones, visuose poliuose gebėti atskirti kontaktus, kurie visiškai atjungia prietaisą esant III kategorijos viršįtampiu. Šias priemones būtina įtraukti į elektros laidų sistemą pagal elektros laidų taisykles.</li> <li>• Nemontuokite prietaiso arčiau kaip 50 cm nuo degių medžiagų (alkoholio ir kt.) arba nuo slėgio talpų (pvz., purškiamų buteliukų).</li> <li>• Jeigu prietaisas naudojamas nevedinamoje patalpoje, būtina imtis atsargumo priemonių užkirsti kelią vėsinimo dujų nuotėkiui pasilikti aplinkoje ir sukurti gaisro pavojų.</li> <li>• Pakuotės medžiagos yra rūšiuojamos ir šalinamos į atskirus atliekų konteinerius. Oro kondicionieriaus naudingo tarnavimo laikotarpio pabaigoje atiduokite jį specialiam atliekų surinkimo centrui šalinti.</li> <li>• Oro kondicionierių naudokite tik pagal instrukcijas. Jos neapima visų įmanomų sąlygų ir situacijų. Kaip ir kiekvieno buitinio prietaiso atveju, montuojant, dirbant arba prižiūrint, vadovaukitės sveiku protu ir būkite atsargūs.</li> <li>• Vieni nemontuokite oro kondicionieriaus, susisiekite su specializuotu technologiniu personalu.</li> <li>• Esant įjungtam šildymo režimui, sklendės turi būti nukreiptos į apačią, o esant įjungtam vėsinimo režimui – į viršų.</li> <li>• Pasirinkdami tinkamiausią temperatūrą, neleisite pažeisti įrenginio.</li> <li>• Veikiančio įrenginio neišjunkite ištraukdami kištuką, nes toks veiksmas gali sukurti kibirkštį ir sukelti gaisro pavojų.</li> </ul>

## SAUGUMO SUMETIMAI

 <b>ATSARGUMO PRIEMONĖS</b>	
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni kaip 8 m. vaikai ir asmenys, pasižymintys sumažėjusiais fiziniais, jutimiais ar protiniais gabumais, arba mažai patirties ar žinių turintys asmenys, jeigu jų saugus darbas įrenginiu yra prižiūrimas ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti prietaisą ir jam atlikti techninę priežiūrą.</li><li>• Jeigu ketinate prietaiso nenaudoti ilgą laiką, nuimkite automatinį jungiklį. Būtina tinkamai sureguliuoti oro srauto kryptį.</li><li>• Valymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti specializuotas techninis personalas. Bet kuriuo atveju, prieš atlikdami bet kokius valymo ar techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.</li><li>• Šis prietaisas buvo pagamintas kondicionuoti orą gyvenamosiose patalpose, jo negalima naudoti kitokiais tikslais, pavyzdžiui, džiovinti drabužius, aušinti maistą ir kt.</li><li>• Remonto darbus privalo atlikti tik gamintojo įgaliotas aptarnavimo centras. Netinkamai atliktas remonto darbas gali naudotojui sukelti elektros šoko pavojų.</li><li>• Naudotojas privalo pasirūpinti, kad prietaisą sumontuotų kvalifikuotas technologas. Technologas privalo patikrinti, ar prietaisas įžemintas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir įstatyti termomagnetinį automatinį grandinės pertraukiklį.</li><li>• Būtina tinkamai rūšiuoti ar šalinti nuotolinio valdiklio baterijas. Netinkamų baterijų šalinimas. Baterijas šalinkite kaip išrūšiuotas komunalines atliekas atitinkamame surinkimo punkte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visada prietaisą naudokite su sumontuotu oro filtru. Naudojant kondicionierių be oro filtro, ant vidinių prietaiso dalių gali kauptis dulkės ar nešvarumai ir dėl to atsirasti galimi tolesni gedimai.</li><li>• Ilgą laiką nebūkite po pučiamu šalto oro srautu. Tiesioginis ir ilgas sąlytis su šaltu oru gali būti pavojingas Jūsų sveikatai. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tas patalpas, kuriose yra vaikų, senyvų žmonių ar ligonių.</li></ul>


**ATSARGUMO PRIEMONĖS**

	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nekeiskite prietaiso eksploatacinių savybių.</li> <li>• Kai oro kondicionierius veikia, ilgam nepalikite langų ar durų atidarytų.</li> <li>• Nelipkite ar nedėkite jokių pašalinių daiktų ant įrenginio laukui.</li> <li>• Nelenkite, neslėkite ar netempkite už elektros laido, nes jį galite pažeisti. Elektros šokas arba gaisras gali atsirasti dėl pažeisto elektros laido. Pažeistą elektros laidą privalo pakeisti tik specializuotas technologinis personalas.</li> <li>• Jeigu esate basi arba sudrėkę, nelieskite prietaiso.</li> <li>• Nelipkite ar nedėkite sunkių arba įkaitusių daiktų ant prietaiso viršaus.</li> <li>• Neužblokuokite įrenginio patalpoms ar laukui oro įleidimo ar išleidimo angų. Šių angų užblokovimas sumažina kondicionieriaus darbinį veiksmingumą ir dėl to gali atsirasti gedimai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemontuokite prietaiso patalpoje, kurios ore gali būti dujų, alyvos ar sieros, arba arti šilumos šaltinių.</li> <li>• Šiuo prietaisu negali naudotis vyresni asmenys, pasižymintys sumažėjusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gabumais, arba mažai patirties ar žinių turintys asmenys (įskaitant vaikus), jeigu jų saugus darbas įrenginiu neprižiūrimas ir jie nesupranta su tuo susijusių pavojų.</li> <li>• Ilgas ir tiesioginis šalto oro srautas gali neigiamai paveikti augalus ir gyvūnus.</li> <li>• Oro kondicionieriaus nepanardinkite į vandenį. Galite pažeisti elektros izoliaciją ir būti nutrenkti elektros.</li> <li>• Nekreipkite oro srauto į augalus ar gyvūnus.</li> <li>• Į prietaisą nekiškite šakų ar panašių pašalinių daiktų. Galite susižaloti.</li> </ul>


# 1 DALIS. LAUKO IR PATALPŲ ĮRENGINIAI

## 1. ĮRENGINYS PATALPOMS

1. Montavimo plokštė
2. Oro filtras
3. Oro įleidimo anga
4. Priekinė plokštė
5. Avarinis mygtukas
6. Oro išleidimo anga
7. Oro deflektorius ir sklendė
8. Jungiantis vamzdis

## 2. LAUKO ĮRENGINYS

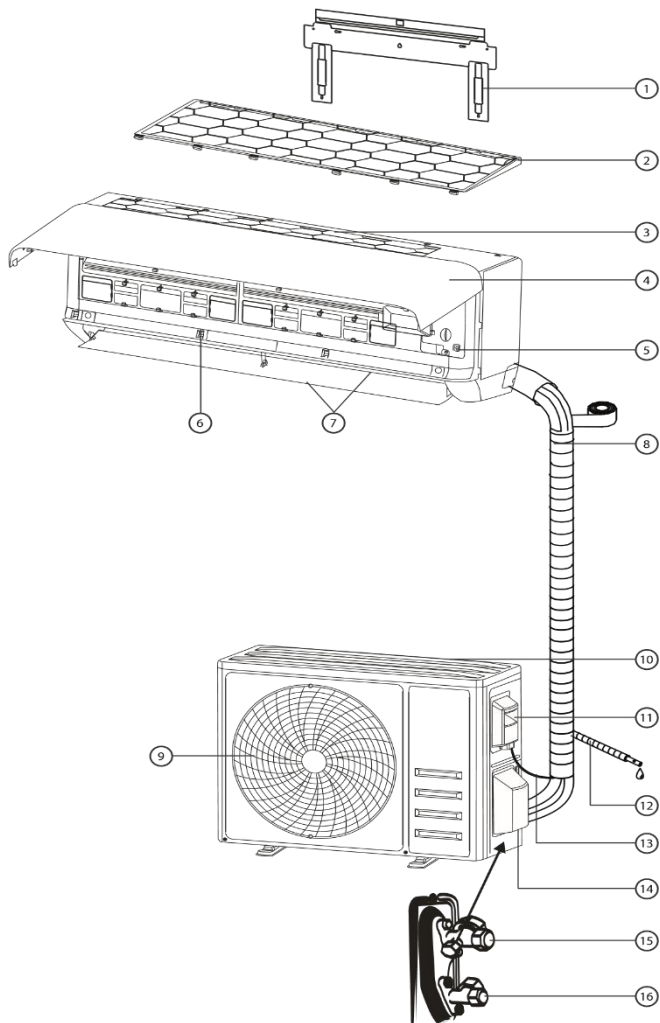


9. Oro išleidimo anga
10. Oro įleidimo anga
11. Laidų dangtis
12. Išleidimo vamzdis
13. Jungiamieji laidai
14. Apsauginis vožtuvo dangtis
15. Dujų vožtuvas (žemo slėgio vožtuvas)
16. Skysčio vožtuvas (aukšto slėgio vožtuvas)



# 1 DALIS. LAUKO IR PATALPŲ ĮRENGINIAI

## 3. ĮRENGINIO PATALPOMS EKTRANAS




1.  **MIEGAS**  
MIEGO režimas
2.  **EKRANAS**  
Laikmačio, temperatūros ir klaidų kodų indikatorius
3.  **LAIKMATIS**  
Užsidega veikiant laikmačiui

## 4. AVARINIS MYGTUKAS

Nuotoliniam valdikliui neveikiant, atidarykite plokštę ir elektroninio valdymo dėžėje raskite avarinį mygtuką. (Avarinį mygtuką spauskite tik mėvėdami iš izoliacinės medžiagos pagamintas pirštines)

Dabartinė būseną	Operacija	Atsakymas	Režimo įjungimas
Parengtis	Kartą spustelėkite avarinį mygtuką	Vienas trumpas signalas.	Vėsinimo režimas
Parengtis (Tik šildymo siurbliui)	Per 3 s du kartus spustelėkite avarinį mygtuką	Du trumpi signalai.	Šildymo režimas
Veikia	Kartą spustelėkite avarinį mygtuką	Signalai girdimi kurį laiką	Režimo išjungimas

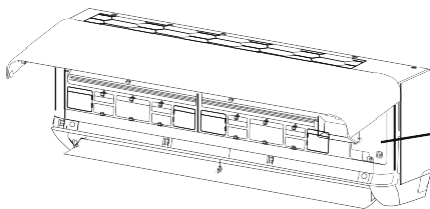

(Atidarykite įrenginio patalpoms plokštę)

## 5. DARBINĖ TEMPERATŪRA

Režimas Temperatūra	Aušinimas	Šildymas
Patalpos temperatūra	17 °C ~ 32 °C	0°C ~ 30°C
Lauko temperatūra	-15°C ~ 53°C	-25°C ~ 30°C




## 2 DALIS. VALYMAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

### PERSPĖJIMAS

- Valydami, privalote išjungti mechanizmą ir daugiau kaip 5 min. išjungti elektros tiekimą.
- Jokiomis aplinkybėmis oro kondicionieriaus neplaukite vandeniu.
- Lakieji skysčiai (pvz., skiediklis arba benzinas) pažeis oro kondicionierių. Oro kondicionierių valykite minkšta, sausa arba neutralioje valymo priemonėje mirkyta šluoste.
- Reguliariai valykite filtro ekraną filtro ekrano poveikį darančiam dulkių susikaupimui išvengti. Kai darbinė aplinka yra dulkėta, deramai didinkite valymo dažnumą.
- Nuėmę filtro ekraną, vengdami įsibrėžimo, neliaskite įrenginio patalpoms briaunų.

### 1. ĮRENGINIO VALYMAS

**PATARIMAS:** Valykite dažnai gerai oro kondicionieriaus išvaizdai palaikyti.

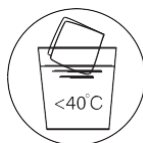

Sušlapinkite skudurą




Išgręžkite jį



Švelniai nuvalykite įrenginio paviršių

### 2. FILTRO NUĖMIMAS IR UŽDĖJIMAS

- Sugriebkite pakeltą filtro rankenėlę ir ištraukite filtrą taip, kad viršutinis filtro kraštas būtų atskiras nuo įrenginio. Filtrą išimkite keldami jį į viršų.
- Montuodami filtrą, pirmiausia apatinę filtro ekrano dalį įstatykite į atitinkamą įrenginio vietą, po to viršutinį filtro galą įsprauskite į atitinkamą įrenginio vietą.

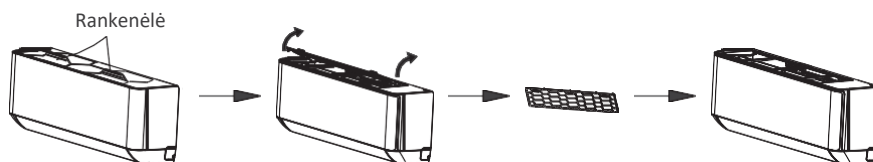

## 2 DALIS. VALYMAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS


### 3. FILTRO VALYMAS

**PATARIMAS:** Kai filtre randate dulkių sankaupas, laiku išvalykite filtrą švariam, sveikam ir veiksmingam oro kondicionieriaus darbui užtikrinti.



### 4. VIDINIO ORTAKIO VALYMAS

- Pirmiausia, atlaisvinkite grotelių viduryje esančią rankenėlę ir palenkite grotelles į išorę joms išimti.
- Sugriebkite abejas apatinės plokštės puses ir traukite žemyn apatinei plokštei išimti.
- Galiausiai, nykščiu atlaisvinkite deflektoriaus sąvarą ir ją išimkite. Ortakį ir ventiliatorių nuvalykite švariu ir drėgnai išgręžtu skuduru.
- Nuimtas dalis išvalykite muiluotu vandeniu ir išdžiovinkite jas. Baigę valymo darbus, uždėkite nuimtas dalis.

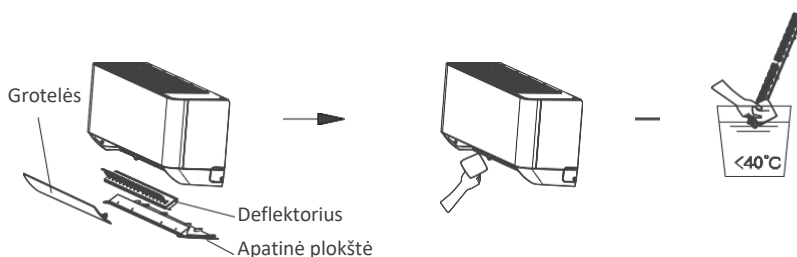

### 5. APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Kai oro kondicionieriaus nenaudojate ilgą laiką, atlikite šiuos veiksmus: išimkite nuotolinio valdiklio baterijas ir atjunkite elektros tiekimą oro kondicionieriui.
- Kai paleidžiate oro kondicionierių po ilgo neveikimo:
  1. išvalykite įrenginį ir filtro ekraną;
  2. patikrinkite, ar neužsikimšusios lauko ir patalpų įrenginio oro įleidimo bei išleidimo angos;
  3. patikrinkite, ar neužsikimšęs išleidimo vamzdis; įstatykite nuotolinio valdiklio baterijas ir patikrinkite, ar jis veikia.

### 3 DALIS. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

#### 1. GEDIMAI

Gedimas	Galimos priežastys
Neveikia prietaisas	Elektros tiekimo gedimas / ištrauktas kištukas
	Pažeistas patalpų / lauko įrenginio ventiliatoriaus variklis
	Sugedęs kompresorius ar termomagnetinis automatinis grandinės pertraukiklis
	Sugedęs apsauginis prietaisas arba lydieji saugikliai
	Laisvos jungtys arba ištrauktas kištukas
	Įrenginys saugumo sumetimais kartais neveikia
	Įtampa aukštesnė ar žemesnė už nustatytąją
	Įjungtas laikmatis
Pažeista elektroninio valdymo plokštė	
Keistas kvapas	Purvinas oro filtras
Tekančio vandens garsas	Į vėsinimo medžiagos cirkuliaciją patenka skystis
Iš oro išleidimo angos veržiasi migla	Taip nutinka, kai patalpos oras labai atšąla, pavyzdžiui, VĖSINIMO arba SAUSINIMO režimuose
Girdimi keisti garsai	Šiuos garsus skleidžia dėl skirtingų temperatūrų besiplečianti ar besitraukianti priekinė plokštė ir tai nerodo problemos
Nepakanka šalto ar karšto oro srauto	Netinkami temperatūros nustatymai.
	Užsikimšusios oro kondicionieriaus oro įleidimo ir išleidimo angos.
	Nešvarus oro filtras.
	Minimalus ventiliatoriaus greitis.
	Patalpoje yra kiti šilumos šaltiniai.
Nėra vėsinimo medžiagos.	
Prietaisas nereaguoja į nurodymus	Nuotolinis valdiklis nepakankamai arti įrenginio patalpoms.
	Būtina pakeisti nuotolinio valdiklio baterijas.
	Įrenginyje patalpoms yra trukdžiai tarp nuotolinio valdiklio ir signalo imtuvo.
Išjungtas ekranas	Įjungta EKRANO funkcija.
	Elektros gedimas.
Nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą, jeigu:	veikimo metu atsiranda keisti garsai;
	sugedusi elektroninė valdymo plokštė;
	sugedę lydieji saugikliai ar jungikliai;
	prietaiso vidus ar daiktai yra purškiami vandeniu;
	pernelyg įkaitę kabeliai ar kištukai;
iš prietaiso sklinda labai stiprūs kvapai.	


### 3 DALIS. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

#### 2. EKRANE RODOMAS KLAIDOS KODAS

KODAS	Gedimo aprašymas
E1	Patalpos temperatūros jutiklio gedimas
E2	Patalpos temperatūros vamzdžio jutiklio gedimas
E3	Lauko temperatūros vamzdžio jutiklio gedimas
E4	Vėsinimo sistemos pratekėjimas arba gedimas
E6	Įrenginio patalpoms ventiliatoriaus variklio gedimas
E7	Lauko aplinkos temperatūros jutiklio gedimas
E0	Patalpų ir lauko komunikacijų gedimas
E8	Lauko iškvos jutiklio gedimas
E9	Lauko IPM modulio gedimas
EA	Lauko srovės aptikimo gedimas
EE	Lauko PCB EEPROM gedimas
EH	Lauko ventiliatoriaus variklio gedimas
EF	Lauko temperatūros įsiurbimo jutiklio gedimas

## 4 DALIS. NUOTOLINIS VALDIKLIS

### 1. NUOTOLINIO VALDIKLIO MYGTUKAI

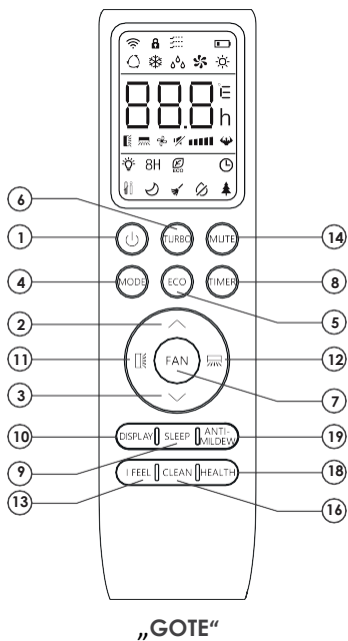

ID	Mygtukas	Funkcija
1.		Ijungia / išjungia oro kondicionierių.
2.		Mažina temperatūrą arba valandas.
3.		Didina temperatūrą arba valandas.
4.	REŽIMAS	Pasirenkamas veikimo režimas (AUTOMATINIS, VĖSINIMO, SAUSASIS, VENTILIATORIAUS, ŠILDYMO).
5.	ECO	Ijungia / išjungia ECO funkciją.
		Ilgas paspaudimas įjungia / išjungia 8 °C šildymo funkciją (priklausomai nuo modelių).
6.	TURBO	Ijungia / išjungia TURBO funkciją.
7.	VENTILIATORIUS	Pasirenkamas ventiliatoriaus greitis iš automatinio / tylaus / lėto / vidutiniškai lėto / vidutinio / vidutiniškai greito / greito / turbo.
8.	LAIKMATIS	Ijungiamas / išjungiamas LAIKMAČIO laikas.
9.	MIEGAS	Ijungiamas / išjungiamas MIEGO funkcija.
10.	EKRANAS	Ijungiamas / išjungiamas LED ekranas.
11.		Ijungia / išjungia horizontalių grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį aukštyn ar žemyn.
12.		Ijungia / išjungia horizontalių grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį į kairę ar į dešinę.
13.	„AŠ JAUČIU“	Ijungia / išjungia „AŠ JAUČIU“ funkciją.

## 4 DALIS. NUOTOLINIS VALDIKLIS

ID	Mygtukas	Funkcija
14.	TYLUS	Ijungia / išjungia TYLOS funkciją.
15.	REŽIMAS + LAIKMATEIS	Ijungia / išjungia UŽRAKTO NUO VAIKŲ funkciją.
16.	VALYMAS	Ijungia / išjungia SAVAIMINIO VALYMO funkciją (priklausomai nuo modelių).
17.	VENTILIATORIUS + TYLA	Ijungia / išjungia BEVĖJĘ funkciją (priklausomai nuo modelių).
18.	SVEIKATA	Ijungia / išjungia valymo funkciją (priklausomai nuo modelių).
19.	APSAUGA NUO PELEŠIŲ	Ijungia / išjungia apsaugos nuo pelėsių funkciją.



### PASTABA

- Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Priklausomai nuo modelio, gali skirtis mygtukų pavidalas ir išdėstymas, tačiau jų funkcijos išlieka tos pačios.
- Įrenginio sistema signalu patvirtina gavusi kiekvieno mygtuko paspaudimo signalą.

## 2. NUOTOLINIO VALDIKLIO EKRANAS

Nr.	Simboliai	Reikšmė
1.		Baterijos indikatorius
2.		Automatinis režimas
3.		Vėsinimo režimas
4.		Sausasis režimas
5.		Ventiliatoriaus režimas
6.		Šildymo režimas
7.		ECO režimas
8.		Laikmatis
9.		Temperatūros indikatorius
10.		Ventiliatoriaus greitis Automatinis / lėtas / vidutiniškai lėtas / vidutinis / vidutiniškai greitas / greitas
11.		Tylos funkcija
12.		TURBO funkcija
13.		Automatinis judėjimas aukštyn–žemyn
14.		Automatinis judėjimas kairėn–dešinėn

## 4 DALIS. NUOTOLINIS VALDIKLIS

Nr.	Simboliai	Reikšmė
15.		MIEGO funkcija
16.		Oro valymo funkcijos
17.		„AŠ JAUČIU“ funkcija
18.	8H	8 °C šildymo funkcija
19.		Signalo indikatorius
20.		Švelnus vėjas
21.		Užraktas nuo vaikų
22.		Ekranu įjungimas / išjungimas
23.		Savaiminio valymo funkcija
24.		Apsaugos nuo pelėsio funkcija

### PASTABA

Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

## 3. BATERIJŲ KEITIMAS

Nuo nuotolinio valdiklio užpakalinės pusės nuimkite baterijų skyrelio dangtį, stumdami rodyklės kryptimi. Įstatykite baterijas, neigiamą polių dėdami spyruoklės pusėje. Uždėkite baterijų skyrelio dangtį.


### 1. Naudokite dvi LRO3 AAA (1,5 V) tipo baterijas.

- Nenaudokite daugkartinio krovimo baterijų.
- Kai ekranas nebeįskaitomas, senąsias baterijas pakeiskite naujomis.
- Nešalinkite baterijų su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Jeigu būtina, specialiam apdorojimui surinkite šias baterijas atskirai.

### 2. Kiekvieną kartą į nuotolinį valdiklį įstatę baterijas, galite nustatyti siurblio valdymo tipą: tik aušinimas arba tik šildymas.

Įstatę baterijas, išjunkite nuotolinį valdiklį ir atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Laikykite mygtuką **MODE** ilgai nuspaudę,  kol ikona sumirksi, vėsinimo tipui nustatyti.
2. Laikykite mygtuką **MODE** ilgai nuspaudę,  kol ikona sumirksi, šildymo tipui nustatyti.

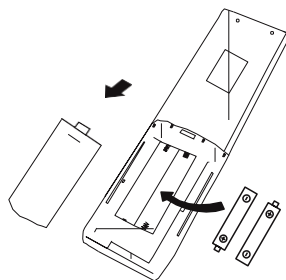

## 4 DALIS. NUOTOLINIS VALDIKLIS

**PASTABA:** Jeigu nuotoliniame valdiklyje nustatote vėsinimo režimą, šildymo siurbį turinčiuose įrenginiuose nebus galima įjungti šildymo funkcijos. Jeigu norit pakeisti funkciją, baterijas įstatykite iš naujo.

### 3. Temperatūros ekraną galite užprogramuoti, kad rodytų °C ir °F.

1. Mygtuką laikykite **TURBO** nuspaudę daugiau kaip 5 s, kad įeitumėte į pakeitimo režimą.
2. Mygtuką laikykite **TURBO** nuspaudę, kol laipsniai pasikeis į °C ir °F.
3. Atleiskite ir palaukite 5 s, funkcija bus pasirinkta.



### PASTABA

- Nuotolinį valdiklį nukreipkite į oro kondicionierių.
  - Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdiklio ir įrenginio patalpoms signalo imtuvo nėra jokių pašalinių daiktų.
  - Nuotolinio valdiklio nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
  - Nuotolinį valdiklį laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo televizoriaus ar kitų elektrinių prietaisų.
-



## 5 DALIS. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### 1. VĖSINIMO REŽIMAS

COOL ❄️

Vėsinimo funkcija leidžia oro kondicionieriui atvėsinti patalpą ir sumažinti drėgmę ore.

Vėsinimo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką **MODE**, kol ❄️ ekrane pasirodys simbolis.

Temperatūrą nustatykite į mažesnę nei patalpos.

### 2. ŠILDYMO REŽIMAS

HEAT ☀️

Šildymo funkcija leidžia oro kondicionieriui šildyti patalpą.

Šildymo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką **MODE**, kol ☀️ ekrane pasirodys simbolis.

Temperatūrą nustatykite į didesnę nei patalpos.



#### PASTABA

Esant įjungtai ŠILDYMO funkcijai, prietaisas gali automatiškai įjungti atitirpimo ciklą, kuris yra svarbus šalnai nuvalyti nuo kondensatoriaus ir jo šilumokaičio funkcijai atgauti. Ši procedūra dažniausiai trunka 2–10 min.

Atitirpinant, įrenginio patalpoms ventiliatorius neveikia. Po atitirpimo, prietaisas automatiškai tęsia ŠILDYMO režimą.

### 3. SAUSASIS REŽIMAS

DRY ☁️

Ši funkcija sumažina oro drėgmę, kad patalpoje būtų jaukiau.

SAUSAJAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką **MODE**, kol ekrane pasirodo ikona ☁️. Įjungiama automatinė funkcija.

### 4. VENTILIATORIAUS REŽIMAS (ne ventiliatoriaus mygtukas)

FAN 🌀

Ventiliatoriaus režimas, tik oro ventiliacija.

VENTILIATORIAUS režimui nustatyti, spauskite mygtuką **MODE**, kol ekrane pasirodo ikona 🌀.

### 5. VENTILIATORIAUS GREIČIO funkcija (ventiliatoriaus mygtukas)

FAN 🌀  
■■■■

Keičiama darbinis ventiliatoriaus greitis.

Spustelėkite **FAN** mygtuką ventiliatoriaus greičiui nustatyti: AUTOMATINIS / TYLUS / LĖTAS / VIDUTINIŠKAI LĖTAS / VIDUTINIS / VIDUTINIŠKAI GREITAS / GREITAS / TURBO.




## 5 DALIS. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### 6. AUTOMATINIS REŽIMAS

AUTO 

Automatinis režimas.

AUTOMATINIAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką **MODE**, kol ekrane pasirodo ikona . AUTOMATINIAME REŽIME pagal patalpos temperatūrą savaime nustatomas darbinis režimas.

### 7. UŽRAKTO NUO VAIKŲ funkcija

1. Šiai funkcijai aktyvuoti ilgai laikykite nuspaudę mygtukus **MODE** **TIMER**, dar kartą juos nuspauskite šiai funkcijai išjungti.
2. Veikiant šiai funkcijai, mygtukai yra neaktyvūs.


### 8. LAIKMAČIO funkcija – LAIKMATIS ĮJUNGTAS

TIMER 

Automatiniam prietaiso įjungimui.

Prietaisui esant išjungtam, galite nustatyti LAIKMATĮ.

Automatinio įsijungimo laiko nustatymas:

1. Spustelėkite mygtuką **TIMER** įsijungimo laikui nustatyti  nuotolinio valdiklio ekrane atsiras mirksintis laikrodžio simbolis ir užrašas **[60]**.
2. Spustelėkite **▼▲** pageidaujama laikmačio įsijungimo laikui nustatyti. Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, laikas padidėja / sumažėja pusvalandžiu tarp 0 ir 10 val. ir valanda tarp 10 ir 24 val.
3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką **TIMER**.
4. Atlikus laikmačio nustatymus, spustelėdami mygtuką **MODE** nustatykite reikalingą režimą (Aušinimas / šildymas / automatinis / ventiliatorius / sausasis). Pageidaujama ventiliatoriaus greitį nustatykite spustelėdami **FAN** mygtuką. Ir spustelėkite **▲▼** pageidaujamai darbinei temperatūrai nustatyti.

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką **TIMER**.

### 9. LAIKMAČIO funkcija – LAIKMATIS IŠJUNGTAS

TIMER 

Automatiniam prietaiso išjungimui.

Prietaisui esant išjungtam, galite išjungti LAIKMATĮ.

Automatinio išsijungimo laiko nustatymas:

1. Įsitikinkite, ar prietaisas įjungtas.
2. Spustelėkite mygtuką išjungimui nustatyti. **TIMER**  
Spustelėkite **▼▲** pageidaujama laikmačiui nustatyti.
3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką. **TIMER**

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką **TIMER**.





**PASTABA:** Visus programavimo darbus būtina atlikti per 5 s, kitu atveju, nustatymai bus atšaukti.

## 5 DALIS. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


### 10. JUDĖJIMO funkcija



1. Grotelėms įjungti spustelėkite JUDĖJIMO mygtuką.

- Spustelėkite , kad horizontalios sklendės judėtų iš viršaus į apačią, nuotolinio valdiklio ekrane atsiras ikona. .
- Spustelėkite , kad vertikalūs deflektoriai judėtų iš kairės į dešinę, nuotolinio valdiklio ekrane atsiras ikona. .
- Dar kartą spustelėkite, kad esamu kampu sustabdytumėte judėjimą.



2. Norėdami pasirinkti daugiau oro srauto krypties kampų, laikykite nuspaudę ilgiau kaip 3 s. 





#### PASTABA

- Niekada rankiniu būdu nepozicionuokite sklendžių, nes galite rimtai pažeisti delikatu mechanizmą!
- Niekada pirštų, šakų ar kitų pašalinių daiktų nekiškite į oro įleidimo ar išleidimo angas. Toks atsitiktinis sąlytis su mechanizmo dalimis gali sukelti nenumatytą žalą ar sužalojimus.

### 11. TURBO funkcija





Turbo funkcijai įjungti, spustelėkite mygtuką ir  ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Esant įjungtam VĖSINIMO / ŠILDYMO režimui, kai pasirenkate TURBO funkciją, prietaiso sistema įjungs greitą VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimą ir ventiliatorius didžiausiu greičiu pūs orą.

### 12. TYLOS funkcija





- Spustelėkite mygtuką  šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.
- Esant įjungtai TYLOS funkcijai, nuotolinio valdiklio ekranas rodytų automatinį ventiliatoriaus greitį, įrenginio patalpoms ventiliatorius veiks mažiausiu greičiu.
- Spustelėjus VENTILIATORIAUS / TURBO mygtuką, TYLOS funkcija bus atšaukta. SAUSAJAME režime negalima įjungti TYLOS funkcijos.

### 13. ECO funkcija (Pasirinktinai)



Šiame režime prietaisas automatiškai nustato veikimą energijai taupyti.

Spustelėjus  mygtuką, ekrane pasirodo ikona , ir prietaisas veiks ECO režimu. Dar kartą spustelėkite mygtuką režimui atšaukti.

**PASTABA:** ECO funkcija galima tiek VĖSINIMO, tiek ŠILDYMO režimuose.

## 5 DALIS. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### 14. EKRANO funkcija (įrenginio patalpoms ekranas)

DISPLAY


Ijunkite / išjunkite plokštė LED ekraną.

Spustelėkite mygtuką **DISPLAY** plokštės LED ekranui išjungti. Dar kartą spustelėkite LED ekranui įjungti.

### 15. MIEGO funkcija

SLEEP 


Iš anksto nustatyta automatinio veikimo programa.

Spustelėkite mygtuką **SLEEP** MIEGO funkcijai įjungti ir ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.

Praėjus 10 miego režimo valandų, oro kondicionieriaus sistema pereina į ankstesnį nustatymų režimą.

### 16. „AŠ JAUČIU“ funkcija


I FEEL 

Spustelėkite mygtuką **I FEEL** šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.


Ši funkcija leidžia nuotoliniam valdikliui matuoti temperatūrą dabartinėje vietoje ir siųsti šią informaciją oro kondicionieriaus sistemai, kad temperatūra aplinkui Jus būtų optimizuota ir užtikrintas komfortas.

Ši funkcija išsijungia savaime po 2 val.

### 18. BEVĖJĖ funkcija (Pasirinktinai)


1. Įjunkite įrenginį patalpoms ir įjunkite VĒSINIMO režimą, po to, laikykite nuspaudę mygtukus **MUTE** **FAN** ilgiau kaip 3 s šiai funkcijai įjungti, ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.
2. Ši funkcija savaime uždarys vertikalias sklendes ir suteiks jaukų švelnaus vėjo pojūtį.

### 19. SVEIKATOS funkcija (Pasirinktinai)

1. Pirmiausia įjunkite įrenginį patalpoms **HEALTH** spustelėkite mygtuką šiai funkcijai aktyvuoti, ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.
2. Įjungus SVEIKATOS funkciją, susižadins ir veiks jonizatorius / plazma / bipolinis jonizatorius / UVC šviesos (priklausomai nuo modelio).

## 5 DALIS. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### 20. SAVAIMINIO VALYMO funkcija (Pasirinktina)

Ši funkcija galima tik šildymo siurblių turintiems prietaisams. Šiai funkcijai įjungti, pirmiausia išjunkite įrenginį patalpoms, spustelėkite **CLEAN**. Išgirsite signalą, įrenginio patalpoms LED ekrane atsiras simbolis [AC] ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys ikona .

1. Ši funkcija padeda pašalinti susikaupusias purvo, bakterijų ir kt. apnašas nuo garintuvo.
2. Ši funkcija veiks apie 30 min., po to oro kondicionieriaus sistema įjungs anksčiau nustatytą režimą. Spustelėkite mygtuką šiai funkcijai atšaukti

Baigus arba atšaukus šią funkciją, pasigirs 2 pyptelėjimai.



#### PASTABA

- Įprasta šiame veikimo procese išgirsti triukšmą, nes karščio veikiamos plastikinės dalys plečiasi ir traukiasi, kai jas veikia šaltis.
- Siūlome šią funkciją įjungti esant toliau nurodomoms aplinkos sąlygoms, kad išvengtumėte tam tikrų apsaugos sistemų įsijungimo.


Įrenginys patalpoms	Temperatūra < 86°F (30°C)
Įrenginys laukui	41°F (5°C) < Temperatūra < 86°F (30°C)

- Siūloma kas 3 mėn. naudoti šią funkciją.

### 21. 8 °C šildymo funkcija (Pasirinktina)

1. Laikykite nuspaudę **ECO** mygtuką ilgiau kaip 3 s šiai funkcijai aktyvuoti nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys ikona: [8 °C] ([46 °F]).  
Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti.
2. Ši funkcija savaime paleis šildymo režimą, kai patalpos temperatūra yra mažesnė kaip 8°C (46°F) ir sistema grįš į laukimo režimą, jeigu temperatūra pasieks 9°C (48°F).
3. Jeigu patalpos temperatūra didesnė kaip 18°C (64°F), prietaisas savaime atšauks šią funkciją.

### 22. APSAUGOS NUO PELĖSIO funkcija (Pasirinktina)

1. VĖSINIMO / SAUSAJAME režime **ANTI-MILDEW** spustelėkite mygtuką šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys ikona .
2. Kai esant įjungtam VĖSINIMO / SAUSAJAM režimui norite išjungti oro kondicionierių, oro kondicionierius dar veiks 15 min., kad išsidžiovintų.
3. Dar kartą spustelėkite šį mygtuką arba pasirinkite kitus režimus šiai funkcijai atšaukti.